Guía del usuario del reproductor MPIO

DIGITALWAY

Service Locater

(IN USA) ADDRESS 6440 Lusk Blvd. Suite D105 San Diego, CA 92121, U.S.A E-MAIL customerservice@digitalwayinc.com yan@digitalway.co.kr TEL Customer Service & Tech Support : +1-858-455-6775 Sales: +1-858-554-1300 HOMEPAGE http://www.mpio.com

(Head Office)

ADDRESS 5F Korea Design Center, 344-1, Yatap 1 dong, Bundang-gu, Seongnam City, Gyunggi-do Zip 463-828 Korea. E-MAIL networker@digitalway.co.kr TEL +82-31-788-7230 HOMEPAGE http://www.mpio.co.kr

(IN EUROPE)

ADDRESS D-92521 Schwarzenfeld , Am Gleis 1, Germany E-MAIL support@mpio.de HOMEPAGE http://www.mpio.de

(IN CHINA)

ADDRESS E-23F Huadu Mantion, No838 Zhang Yang Road Pudong, Shanghai, China P.C : 200122 E-MAIL zjq@mpio-digitalway.com.cn TEL +86-21-5058-6018 HOMEPAGE http://www.mpio.cn





Este documento está pensado solo para propósitos informativos y educacionales. DIGITALWAY se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso en las especificaciones y demás información incluida en este documento. DIGITALWAY niega cualquier obligación de actualizar la información aquí contenida.

[Contenido]

Este documento describe el método de utilización del producto y las precauciones necesarias

(Los contenidos descritos en este manual del usuario pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el funcionamiento del producto o debido a cambios en las especificaciones.)

Lea este manuel del usuario antes de utilizar el producto.

Nuestro MPIO hará todo lo posible para compensar la atención de nuestros clientes mediante la mejora de nuestros productos.

De acuerdo con el acto de copyright, las acciones para simular, copiar, reproducir o traducir la totalidad o parte del software y documentos de este producto están prohibidas sin el consentimiento previo de Digital Way Co., Ltd, y las acciones para reducirlos en el patrón de medios electrónicos o en una máquina para leer también están prohibidas.

- El logo de Microsoft, Windows, Windows Explorer y Windows son marcas registradas o marcas de Microsoft Corporation.
- Intel y Pentium son marcas registradas de Intel Corporation.
- Macintosh y el logo de Macintosh son marcas o marcas registradas de Apple Computer, Inc.

DIGITALWAY

Precauciones al utilizar el reproductor de MP3
① Entornos de uso4
② Seguridad del producto4
3 Seguridad del usuario5
④ Almacenamiento de datos5
2. Introducción
① Características6
© Especificaciones7
3 Requisitos informáticos8
Composición9
S Nombre de piezas y cómo utilizar
los botones10
6 Configuración de la ventana LCD11
3. Consejos para principiantes del
reproductor MPIO
① Cargar la batería12
2 Instalación del software operativo .13
③ ENCENDIDO/APAGADO14
Control de volumen14
Navegación14
Archivo de música (Play/Pausa)15
• reavegacion
Archivo de música (Play/Pausa)15 Descarga de archivo de música y datos15
6 Archivo de música (Play/Pausa)15 Descarga de archivo de música
Archivo de música (Play/Pausa)15 Descarga de archivo de música y datos15

٠.	Cómo	utilizar	las	funciones del		
reproductor MPIO						

Ŋ	labla operativa de los botones19
2	Métodos de funcionamiento por

- VISUALIZACIÓN/SISTEMA28
- 5. Utilidad MPIO
 - Recuperación del estado de configuración inicial después del formato31
 - 2 Actualización de Firmware.....32
 - ③ Instalación del plug-in de WMP (Reproductor Windows Media)......32

- ① Lugares con temperaturas demasiado altas
- ② Lugares con temperaturas demasiado bajas
- 3 Lugares húmedos
- 4 Lugares bajo peligro de inundación
- ⑤ Lugares polvorientos
- 6 Lugares expuestos a los rayos directos del sol
- Ten un vehículo

reproductor de MP3

Ф

Precauciones al usar

- 8 Cerca de un calentador
- 9 Lugares sujetas a vibraciones severas
- ① Cerca de una sustancia magnética

2 | Seguridad del producto

- ① No golpee el reproductor.
- ② No desmonte, intente reparar o remodelar este producto sin permiso
- No coloque ninguna sustancia en este producto (por ejemplo: clips, papel, agua, bebidas, etc.)
- ④ Si la superficie de este producto se mancha, límpiela con un paño suave o toalla. No utilice jamás soluciones químicas.

3 Seguridad del usuario

- Seguridad relacionada con la conducción
- No escuche música ni la radio con auriculares mientras monta una bicicleta, conduce una moto o un vehículo. Esto puede causar accidentes peligrosos y ser ilegal en algunos lugares.
- Disminuya el volumen de los auriculares al escuchar música o la radio mientras camina. Esto puede causar accidentes peligrosos.
- 2 Protección auditiva
 - No escuche música con auriculares durante mucho tiempo. La posibilidad de daños auditivos ha sido precisada por expertos.

4 Almacenamiento de datos

- ① La compañía no es responsable de la pérdida de datos y daños que ocurran durante la transmisión de datos entre este producto y el ordenador.
- ② Si usted guarda datos importantes en este producto, asegúrese de realizar copias de seguridad.La compañía no es responsable de los daños si los datos guardados se pierden debido a un problema mecánico, malfuncionamiento u otras causas (golpes externos, descargas eléctricas, etc.) Tenga cuidado.
- ③ Asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos guardados en este producto antes de llamar al Servicio de atención al cliente. La compañía no realizará copias de seguridad separadas para un producto recibido, considerando que el cliente ya las ha realizado. Por lo tanto, esta compañía no es responsable de las pérdidas de datos que puedan ocurrir durante la reparación.
- Asegúrese de sostener el enchufe al insertar y retirar el terminal USB de este producto de un ordenador.
- Son No golpee ni sacuda la parte plegable cuando este producto esté conectado a un ordenador.

Características

- Delgado, de tamaño pequeño y alto rendimiento
 - El MPIO FL300 recuerda al usuario qué se siente al conseguir una valiosa joya con un cordón para colgar elegante.
- 2 Almacenamiento masivo por USB
 - Cuando el reproductor está conectado a un PC, se detecta automáticamente como elemento extraíble. Por lo tanto, usted puede cargar y descargar datos convenientemente sin un programa gestor.
- 3 ¡No hay ninguno mejor!
 - 6 tipos básicos Preselección EQ y 4 tipos de efectos de sonido Philips Jazz, Pop, Rock, Vocal, Clásica, Normal/Estudio puro, Sonido concierto, Groove, Bajos dinámicos Está preparado para auténticos maníacos de la música
- Admisión de múltiples formatos
- Admite formatos MP3, WMA y ASF como un reproductor de múltiples formatos.
- 5 Interfaz Gráfica de Usuario para la comodidad del usuario.
- Se ha realizado un gran esfuerzo en la GUI para acentuar la comodidad del usuario. Este producto ofrece iconos con orientación gráfica, menús simples y formas de fácil acceso.
- 6 Navegación
- Usted puede guardar y buscar un archivo de música fácilmente utilizando una estructura en árbol como Windows Explorer.
- 7 Grabación de voz
- Actualización de firmware
 - Haremos todo lo posible para mejorar el funcionamiento de este producto a través de un servicio continuo de actualización de firmware.

2 Especificaciones

30 x 50 x 12.8 (An x Al x Pr) en mm
28g
128, 256, 512MB / 1GB
MP3(8 ~ 320kbps),WMA(5 ~ 192kbps), ASF
LCD negativo de 2 líneas, LED blanco de
luz de fondo
55 idiomas aceptados
Inglés
Máximo 5 Mbps
13mW / canal , [6mW / canal (Para la EU)]
90dB
20Hz – 20kHz
Li-Polímero
Máximo de 10 horas (reproducción de
archivos MP3 de 128Kbps, Volumen 20)
5°C-40°C

Introducción

- ▲ El contenido de esta guía del usuario puede cambiar sin previo aviso para mejorar su interpretación.
 - La capacidad de memoria disponible puede reducirse mediante un sistema lógi co de archivos independientemente de la capacidad de memoria del reproductor.
 - El tiempo de reproducción depende del uso que le dé y de la configuración del
 - La velocidad de transmisión de datos depende de la Especificación del ordenador del usuario.
 - El uso del código de extensión PC con un hub de USB no está garantizado.
 - Las baterías recargables tienen un Número limitado de ciclos de carga, pero con el tiempo será necesario cambiarlas.
 - La vida útil de la batería y el número de ciclos de carga puede variar según el uso y la configuración del reproductor.

- Principal: Sistema estándar del interfaz USB (Rev 1.1) y montado en el driver del CD-ROM
- CPU: Pentium 133MHz o más
- Memoria: 64MB o más
- Margen de disco duro: 20MB o más
- Sistema operativo admitido: Windows 98/98SE/Me/2000/XP

② Macintosh

- Principal: Sistema estándar del interfaz USB (Rev V1.1) y montado en el driver del
- e.j.) Power Mac G3 (Azul y Blanco)/G4/G4 Cube, iMac/iBook, Powerbook, Powerbook G4
- Memoria: 64MB o más
- Margen de disco duro: 20MB o más
- Sistema operativo admitido: Mac OS 9.04~10.x
- A segúrese de utilizar el cable USB incluido porque el reproductor normal mente no funcionará si utiliza un cable alargador para la conexión a un PC.
- ▲ La carga o comunicación puede no realizarse si se utiliza sin energía en un ordenador portátil.
- A Por favor, utilice la utilidad MPIO, proporcionada para formatear.

4 Composición

① Básica











2. Introducción









▲ Los auriculares pueden variar dependiendo del área de ventas.

2 Adicional





▲ Las piezas adicionales pueden cambiarse según mercado.


▲ Los accesorios pueden variar sin previo aviso para mejorar el rendimiento y la calidad de este producto.

Introducción

તું

10

5 Nombre de piezas y cómo utilizar los botones

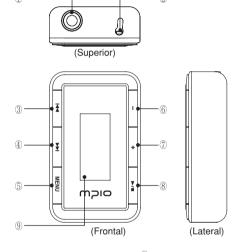

- 1 Toma de auriculares y Puerto USB
- 2 Reinicialización
- 3 Botón REW: Navegación / Mover a Menú
- Botón FF: Navegación / Mover a Menú
- Section MENU: Rango de repetición / Cambio de información
- ⑤ Tecla de volumen: Control de volumen sólo durante la reproducción.
- Tecla de + volumen: Control de volumen sólo durante la reproducción.
 (Ir a la carpeta y menú superior en el modo Navegación o Búsqueda del menú)
- 8 Botón Play / Pausa: ENCENDER/APAGAR, Reproducción/Pausa de música
- Pantalla LCD: Muestra información del archive y estado de configuración del menú.

6 Configuración de la pantalla LCD

Presione el botón MENU para cambiar la información de la LCD como sigue.

(Visualización de información de música)





(FORMATO/VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE BITS/TIEMPO DE REPROFUCCIÓN)





(Comprobar pantalla de visualización)



(1 línea)

- ① Icono de EQ REINICIALIZACIÓN
- ② El número de pista en reproducción/Total de pis tas guardadas en el reproductor o carpeta
- 3 Icono de efecto de sonido
- 5 Icono Sleep
- 6 Icono BATERÍA

(2 línea)

① Visualización de información de música

(1 línea)

- ① día de la semana / día / mes / año
- Icono de visualización de estado de reproducción (PLAY o PAUSA)

(2 línea)

- Icono de visualización de configuración de alarma / PM. AM icono de visualización
- ② Visualización del reloj (hora, minuto)

① Cuando el icono de la batería se vacía, aparece el icono de 'Batería baja' como se muestra a continuación; si el reproductor se apagara, deberá cargar la batería.



Quando el reproductor está conectado mediante el cable USB desde la toma de auriculares al puerto USB del PC, aparece entonces el siguiente icono de USB v Carga en la pantalla LCD y comienza la carga.



3 Cuando la carga ha finalizado, aparece el siguiente icono en la pantalla LCD.



- * Tiempo de carga: 3 horas (basado en un estado de carga completa) * Tiempo de reproducción: Máx. 10 horas
- ▲ Los tiempos de carga y reproducción pueden variar dependiendo del entorno de uso del usuario. Separe siempre el cable USB del PC a menos que se esté cargan do o conectado mediante USB.

Instalación del software operativo

* Los PCS con Windows ME, Windows 2000 y Windows XP aceptan el dispositivo de almacenamiento USB 1.1 y detectan el reproductor como elemento extraíble sin necesidad de instalar un programa gestor.


Por lo tanto, usted podrá utilizar el reproductor usando Windows Explorer.

Para un ordenador con Windows 98/98SE, deberá instalar primero un driver del dispositivo

(Solo si instala el driver del dispositivo, el ordenador podrá detector el reproductor como elemento externo de almacenamiento)

Cómo instalar

- ① Conecte un cable USB a un ordenador y a un puerto USB FL300.
- ② Inserte el CD incluido en un ordenador, seleccione el icono Drive y presione "Confirmar". Entonces, el dispositivo USB Driver FL300 estará instalado.

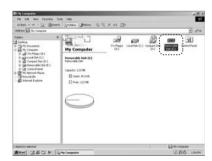

က်

ENCENDIDO/APAGADO

- ⊕ Presione y mantenga el botón ▶/■ para encender y mostrar la pantalla del logo MPIO. Para omitir la pantalla del logo, presione cualquier tecla durante la introducción del logo MPIO.
- ② Presione y mantenga el botón ►/■ para apagar el reproductor.

Control de volumen

- Para aumentar el volumen: botón +
- 2 Para disminuir el volumen: botón -



A Presione y mantenga la tecla de volumen para aumentar o disminuir el volumen rápidamente. (Pero la función de control de volumen está disponible solo durante la reproducción.)

Navegación

- ① Entrar en la carpeta: Ir a la carpeta inferior o superior utilizando el botón ◄ ▶ y seleccione la carpeta. Después presione el botón Menú.
- ② Salir de la carpeta: Presione el botón de volumen + en la carpeta para volver a la carpeta superior.

6 Archivo de música (Play/Pausa)

- ② Utilice el botón ◄ / ► par ir a la pista anterior o siguiente durante la reproducción.
- inicio de la pista en reproducción.
- * Presionar el botón ◄ durante 10 primeros segundos de una pista le devolverá a la pista anterior (de la pista actual).
- realizar la función de Avance rápido/Rebobinado rápido.
- ③ Presione el botón ►/■ para pausar la reproducción de música.



(Durante la navegación)





15

3. Consejos para principiantes del reproductor MPIO

(Durante la reproducción de un archivo de música)

▲ El mensaie 'NO TRACK' significa que no hay archivos de música. Por favor, descarque archivos.

NO TRACK

Descarga de archivos de música y datos

Conexión del reproductor MPIO a un ordenador.

① Para un PC con Windows 98/98SE, instale el driver del dispositivo USB en un CD incluido. (Consulte la página 13 para obtener el método de instalación.)

က်

- 2 Encienda y conecte el cable USB a un ordenador, y el terminal USB (terminal de auriculares) de este reproductor.
- ③ Compruebe el mensaje de unión USB en la pantalla LCD del reproductor como a continuación.





▲ La batería se cargará completamente cuando está unido por USB.

(Estado de recarga)

(Carga completa)

 Para descargar o copiar archivos, arrastre y deje archivos desde el PC a un disco extraíble (drive MPIO) utilizando Windows Explorer.



▲ Una descarga o duplicación ilegal de un archivo MP3 con copyright está pro hibido por la ley, y la compañía no es responsable de ningún asunto relacionado con el copyright.

Desconexión del reproductor de un ordenador

Recomendamos los siguientes consejos para una desconexión segura. Por favor, respete el procedimiento para evitar la pérdida de datos o los daños al reproductor o PC.

① Coloque el ratón sobre el icono para retirar y desconectar en la bandeja de tareas y haga clic con el botón derecho del ratón.



② Seleccione el mensaje 'Stop USB Mass Storage Device' para mostrar la siguiente



3 Para 'Unplug or Eject Hardware' seleccione 'USB High Capacity Storage' en la venta de dispositivo de Hardware y haga clic en el botón [Stop].



17

3. Consejos para principiantes del reproductor MPIO

4. Cómo utilizar las funciones del reproductor MPIO

④ Cuando aparezca la ventana 'Stop a Hardware Device' 'USB High Capacity Storage' y haga clic en el botón [OK].

5 Cuando aparezca la ventana 'Safe To Remove Hardware', haga clic en el botón [OK] y desconecte el reproductor del ordenador.



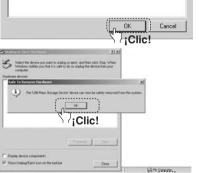


Tabla operativa de los botones (Tabla de asignaciones –Botón y Funciones)

19

4. Cómo utilizar las funciones del reproductor MPIO

* Presione (=Clic corto): Significa presionar brevemente un botón.
* Presione y mantenga (=Clic largo): Significa presionar y mantener un botón

durante más de 1 segundo.

TECLA	NOMBRE	Pausa	Durante la reproducción	MENÚ
PLAY/PAUSE	Clic corto	Pista seleccionada	Pausa	Pantalla de
(▶/■)				reproducción
	Clic largo	Apagado	Apagado	Apagado
MENÚ	Clic corto	Mover carpeta	Cambios de datos/	Configuración del
			Rango de repetición	menú
	Clic largo	Entrada menú	Entrada menú	•
REW (⋈◄)	Clic corto	Navegación de música	Pista de música anterior	Cambio menú
		anterior		
	Clic largo	Navegación rápida	Avance rápido	•
FF (▶ →)	Clic corto	Siguiente navegación	Siguiente pista de	Cambio menú
		de música	música	
	Clic largo	Navegación rápida	Avance rápido	•
VOL(+)	Clic corto	Carpeta superior	SUBIR volumen	Menú superior
	Clic largo	•	SUBIR volumen	•
			rápidamente	
VOL(-)	Clic corto	•	BAJAR volumen	•
	Clic largo	•	BAJAR volumen	•
			rápidamente	

▲ Si hace clic en el botón Volumen + en la configuración de todos los estados del menú, podrá ir al menú superior sin necesidad de salvar el valor fijado.

1 Escuchar música

20

Cómo utilizar las funciones del reproductor MPIO

- Presione y mantenga el botón ►/■ para encender el reproductor.
- ② Encuentre la pista siguiente o anterior utilizando el botón ◄, ► y haga clic en el botón ►/■ para reproducir.



2 Navegación

Presione y mantenga el botón MENU durante la reproducción para entrar en el MENU y seleccione el icono NAVIGATION.





3 Configuración de REPETICIÓN (Play Repeat)

Repetir reproducción Normal-Secuencial / Repetir una –repetir una pista/ Repetir todas –Reproducción secuencial infinita/ Aleatoria - Reproducción aleatoria Directorio Normal- Reproducción secuencial de la música en una carpeta/ Directorio todas - Reproducción secuencial infinita de la música en una carpeta/ Directorio aleatorio - Reproducción aleatoria de la música en una carpeta

Presione y mantenga el botón MENU para entrar en MENU y seleccione el icono REPEAT.



Presione el botón MENU para entrar en el MENU inferior y selec cione un estado de PLAY REPEAT



4 Función reloj

Presione el botón MENU durante la reproducción para comprobar la velocidad de transmisión de bits y el tiempo de reproducción y presione de nuevo para visualizar el tiempo en la pantalla LCD. (Consulte la página 11 con detalles.)







- 5 A<->B Rango de configuración de repetición (Útil para estudiar un segundo idioma)
- 1 Presione y mantenga el botón MENU para entrar en MENU y después seleccione el icono SYSTEM.



2 Presione el botón Menú para entrar en el menú inferior y después selec cione el icono A<->B.



3 Cambia de A<->B APAGADO a ENCENDIDO.



La función del botón menú se activa por el botón de repetición del intervalo del archivo durante la repro ducción mientras se enciende A <-> B. La información de música y el tiempo aparecen secuencialmente si presiona el botón menú por un momento básicamente cuando se apaga A < -> B. (Consulte la página 11 para obtener más información.)

 Presione el botón MENU durante la reproducción para fijar el punto de inicio (A) del Rango de Repetición. Presione de nuevo el botón MENU en el momento de fijar el punto final (B) del Rango de Repetición. Después, el rango entre A y B se reproduce repetidamente.



⑤ Presione de nuevo el botón MENU para limpiar el Rango de Repetición entre A y B.



6 GRABACIÓN DE VOZ

① Presione y mantenga el botón MENU para entrar en el MENU y seleccionar el icono de GRABACIÓN DE VOZ. Presione el botón Menú para entrar en el menú inferior y después seleccione la calidad de grabación.





Seleccione LOW (calidad general) o HIGH (alta calidad) y presione el botón MENU para iniciar la grabación.

Presione el botón ►/■ durante la reproducción para Pausar y después presione de nuevo para reanudar la grabación.



* Tiempo de grabación en LOW: 396 minutos (en 128MB)

23

4. Cómo utilizar las funciones del reproductor MPIO

- * Tiempo de grabación en HIGH: 200 minutos (en 128 MB)
- 3 Haga clic en el botón MENU durante la grabación para finalizar la grabación de voz y guardar el archivo en la carpeta RECORD.

Los archivos grabación de voz se guardan en formato VOICE001.WAV. VOICE002.WAV... en la carpeta RECORD.



una lista de búsqueda en el estado de Navegación o Pausa y después reproduzca.

7 Configuración del ECUALIZADOR

- Presione y mantenga el botón MENU para entrar en la pantalla MENU y después seleccione el icono EQUALIZER.

2 Presione el botón Menú para entrar en el menú inferior y después fije PRESET EQ. (NORMAL/POP/ROCK/JAZZ/CLÁSICA/ VOCAL)



8 Configuración del EFFECTO DE SONIDO

- ① Presione y mantenga el botón MENU para entrar en la pantalla MENU y después seleccione el icono SOUND EFFECT.
- 2 Presione el botón Menú para entrar en el menú inferior y después fije el SOUND EFFECT. (OFF/PURO ESTUDIO /SONIDO DE CONCIERTO/ GROOVE/ BAJO DINÁMICO)





Configuración de IDIOMA


① Presione y mantenga el botón MENU para entrar en la pantalla MENU y seleccione el icono LANGUAGE.



2 Presione el botón Menú para entrar en el menú inferior y después fije el idioma. (55 ID3 Tag de idiomas aceptados en la configuración) Al seleccionar un alfabeto de idiomas guardados, el cursor se mueve hacia el idioma. O se mueve hasta el primer idioma del alfabeto.







(Si no puede encontrar el idioma que desea en el alfabeto de A a Z en la configuración de idioma, la ventana de advertencia aparecerá durante un breve momento como en la figura a la izquierda. Admitimos 55 idiomas listados en la caja)

- A: Afrikaans / Albanian / Arabic / Azeri
- B: Basque / Belarusian / Bulgarian C: Catalan / Chinese / Chinese /
- Croatian / Czech
- D: Danish / Dutch
- E: English / Estonian
- F: Faroese / Farsi / Finnish / French
- G: Galician / German / Greek
- H: Hebrew / Hungarian
- I: Icelandic / Indonesian / Italian
- J: Japanese

- K: Kazakh / Korean / Kyrgyz
- L: Latvian / Lithuanian
- M: Macedonian / Malay / Mongolian
- N: Norwegian
- P: Polish / Portuguese
- R: Romanian / Russian
- S: Serbian / Slovak / Slovenian / Spanish Swahili / Swedish
- T: Tatar / Thai / Turkish
- U: Ukrainian / Urdu / Uzbek
- V: Vietnamese

4. Cómo utilizar las funciones del reproductor MPIO

Configuración del RELOJ

1 Presione y mantenga el botón MENU para entrar en la pantalla MENU y seleccione el icono WATCH.



2 Presione el botón Menú para entrar en el menú inferior y seleccione el icono WATCH SET UP



③ Utilice el botón [►], ► y presione el botón MENU para fijar la hora. Después, el valor se guardará y el cursor se mueve a la siguiente configuración. (Cambia en orden de Año, Mes, Día, Hora y Minuto.)

2002 MAY 22 m07:28 ▲ En este momento, al fijar el año y el mes, la fecha cambia automáticamente a 1. Por lo tanto, asegúrese de comprobar la fecha al fijar el mes.

Configuración de ALARMA

① Seleccione el icono ALARMA en el modo reloj y encienda o apague la ALARMA.







② Seleccione el icono ALARM SET UP bajo WATCH y utilice el mismo método que con la configuración horaria.





EVERY DAY 07:28



UN DÍA/TODOS LOS DÍAS - Intervalo de alarma Hora/Minuto - Configuración de la hora de alarma

3 Cuando la ALARMA está ENCENDIDA, el icono de ALARMA aparece en la pantalla del reloj.



Configuración de VISUALIZACIÓN/SISTEMA


- $P_{\mathbb{1}}$ Presione y mantenga el botón MENU para entrar en la pantalla MENU.
 - Seleccione el icono DISPLAY o SYSTEM utilizando el botón ⋈, ▶ y presione el botón MENU para entrar en el menú inferior de DISPLAY o SYSTEM.
 - ③ Con el mismo método que el mencionado, entre en el menú DISPLAY o SYSTEM. Y seleccione la opción utilizando el botón ◄, ► y presione el botón MENU para salvar la configuración. -DISPLAY(LUZ DE FONDO, CONTRASTE, INFORMACIÓN DE ARCHIVO) -SYSTEM(REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA, A<->B, REACTIVAR, SLEEP, APAGADO AUTOMÁTICO, FADE, INFORMACIÓN)
- 1 Configuración del DISPLAY (Luz de fondo, Contraste, Información de archivo)
 - * Presione y mantenga el botón MENU para entrar en MENU y seleccione el icono DISPLAY.



28

Cómo utilizar las funciones del reproductor MPIO





Fija el tiempo de la luz de fondo. $(0 \sim 30 \text{ seg.})$





Ajusta el contraste de la LCD. (1 ~ 5 pasos)





Selecciona la información de archivo a reproducir en la 2 línea de la LCD durante la reproducción de un archivo.

- * Muestra TAG INFO=ID3 TAG información.
- * Muestra NOMBRE DE ARCHIVO.

2 SYSTEM (REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA, A<->B, REACTIVAR, SLEEP, APAGADO AUTOMÁTICO, FADE, INFORMACIÓN)

* Presione y mantenga el botón MENU para entrar en MENU y seleccione el icono










[Configuración de reproducción automática en el encendido]

- OFF : Encienda v haga clic en el botón PLAY para reproducir un archivo.
- ON: Al encenderlo se reproduce automáticamente un archivo.









[Función dual del botón "Menú" al reproducir música]

- OFF: Presione el botón MENU durante la reproducción para visualizar la velocidad de transmisión de datos y el tiempo de reproducción en la pantalla LCD y haga un clic corto de nuevo para visualizar un reloj en la pantalla LCD.
- ON: Presione el botón MENU durante la reproducción para fijar el Rango de

[Encienda y seleccione reactivar la música








STOPPED : Recupera v reproduce la ubi cación parada del archive que se estaba escuchando antes de apagarlo.

Cómo utilizar las funciones del reproductor MPIO



[Tiempo de reserva de apagado] (0 ~ 60 minutos)






[Tiempo de reserva de apagado automático] Cuando no se presiona ningún botón en el estado de Pausa, el reproductor se apaga automáticamente después del tiempo de espera. (0 ~ 30 minutos)







[Incremento lento del volumen durante la reproducción]
* OFF: Reproduce un archivo al volumen fiiado

 ON: Aumenta o disminuye lentamente el volumen hasta el volumen fijado en la reproducción de música.





[Visualización de la información del reproductor]
Muestra los datos de versión de Firmware

Muestra los datos de versión de Firmware, memoria en uso y memoria total.

5. Utilidad MPIO

Recuperación del estado de configuración inicial después del formato

A Por favor, utilice la utilidad MPIO, proporcionada para formatear.

- ① Conecte el reproductor al ordenador.
- 2 Encuentre una utilidad MPIO en el CD incluido e instálelo en el ordenador del usuario.
- 3 Ejecute la utilidad MPIO.
- 4 Haga clic en Formato y Configuración. Esto formateará el equipo y descargará archivos para realizar copias de seguridad de los estados iniciales.
- Sólo debe formatearse con FAT (FAT16) como en la figura a continuación.





6 Haga clic en el botón de Ajustar Configuración para descargar archivos para realizar copias de seguridad de los estados iniciales.

2 Actualización de Firmware

- ① Descargue el firmware del sitio Web de MPIO y guárdelo en su PC (www.mpio.co.kr o www.mpio.com)
- ② Ejecute el archivo de firmware. Entonces, la utilidad MPIO se iniciará automáticamente.
- ③ Presione el botón actualizar firmware.

3 Instalación del plug-in de WMP (Reproductor Windows Media)

- ① Encienda el PC e introduzca un CD de instalación MPIO en el driver del CD-ROM.
- ② Haga doble clic en el icono CD-ROM y después en el icono del Instalador de WMP Plug-In en la carpeta.
- ③ Cuando aparezca la venta 'WMP Plug-In para MPIO, Léame', haga clic en el botón [CONTINUAR].
- ① Cuando aparezca la ventana 'Instalador WMP Plug-In', haga clic en el botón [INSTALAR].
- ⑤ Cuando aparezca el mensaje 'La instalación se ha completado con éxito', haga clic en el botón [Salir].

Not	ta
DIGITAL COOL	